


GREEN LIFE

〈取扱説明書〉形状自在ミストホース MH-25(LG)

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解
された上でご使用くださいますようお願いいたします。

- ※ 内容をご確認のうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。
- ※ ご使用の際はホースリールをお使いになるか、お近くの金物店又はホームセンターにて別途、耐圧ホースとコネクターをお買い求めください。

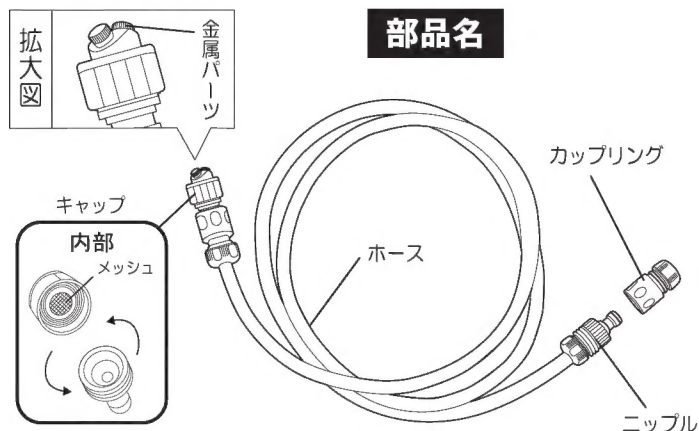


・ 目詰まりした場合は
キャップを分解し、キャップ内のメッシュを
やわらかいブラシ等で洗浄してください。
水漏れ防止のため固く締め付けてありますが
外れない場合は工具等で押さえて外して
ください。

止水・通水方法

ホースを接続している蛇口をひねり、
止水・通水してください。

接続方法

お使いのホースリールのノズルを
外し、ニップルにカップリングを
接続してご使用ください。

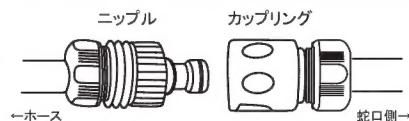

MH-25(LG)



MADE IN TAIWAN

取付可能なホースサイズ

※コイルの入った特殊なホースな
どは水漏れする場合があります。



※ノズルに付け替えた場合、
用中の水形や水圧によって自
立しないことがあります。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定
される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

- △ 本品は納涼を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。
また、危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。
- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、金属パーツ部分に緩みがないことを
確認してから通水してください。金属パーツに緩みがありますと水漏れの原因となります。
万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。また砂などの異物が入ると目詰まりの原因と
なりますのでご注意ください。万が一目詰まりした場合はキャップ内のメッシュをやわらかい
ブラシ等で洗浄してください。
- △ ホースは尖ったもので刺したり、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ノズルに付け替えた場合、ノズルの重さや使用中の水圧によって自立しない事があります。
- △ ホースの同じ箇所を何度も曲げると、折れる事がありますのでご注意ください。
- △ ストップ機能付きなど、一部ご使用になれないカップリング(コネクター)があります。
その場合は付属のカップリングにホースを付け替えてご使用ください。
- △ キャップ内のメッシュが潰れていることがあります。ご使用には問題ありません。
- △ ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水し、本体から水を抜いてください。
- △ 接続するホースの長さにより水圧が変わります。使用条件に合わせて長さを調整してください。
- △ 冬期、または凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
- △ 凍結による破損防止のため、未使用時はホースを外し、十分に水を抜いて保管してください。
- △ 火気の近くで使用しないでください。変形する恐れがあります。

製品仕様

寸法: (約)全長270cm(キャップ・ニップル・カップリング含む)
材質: 金属パーツ…銅 メッシュ…18-8ステンレス ホース…軟質塩ビ ミストホース芯材…アルミニウム
キャップ・ニップル・カップリング…ABS樹脂 耐水圧: 0.69MPa (7kgf/cm²) 未満

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせてい
たきます。

- ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

MH-25(LG) 00